

Общая инструкция по сборке игровых площадок Rainbow Play Systems

Данная инструкция представляет основные принципы сборки площадок Rainbow Play Systems.

С каждой площадкой поставляется подробная индивидуальная инструкция к модели, с пошаговым описанием сборки и наименованием всех деталей.

Рекомендуемое количество людей для сборки – мин. 2 человека.

Ориентировочное время сборки – от 12 часов.

Инструменты для сборки

Для сборки понадобятся:

- уровень,
- молоток,
- аккумуляторный шуруповерт – дрель с набором PH-2, сверло или перо м10, м12,
- электрический гайковерт с набором головок на 11,13,14,17,19 (или ручной ключ-трещетка),
- накидные ключи на 11,13,14,
- трубка,
- плоская отвертка,
- стремянка (мин. 2 метра)



Комплектация поставки

В зависимости от модели, игровой комплекс будет доставлен вам, упакованным или в коробки:



или на паллете в стрейч-ленте:



Сборка площадки

2 rainbowplaysystems.ru – инструкция по сборке игрового комплекса Rainbow Play Systems



- 1) Определите будущее местоположение площадки. Площадка должна устанавливаться и собираться на ровной поверхности.




Определите и наметьте для себя на земле расположение основных элементов площадки – пластиковая горка-спуск, качельная балка с качелями, лестница в домик, скалодром (если есть).

- 2) Найдите коробку с названием игрового комплекса. Внутри данной коробки лежит подробная инструкция по сборке, а также крепеж и игровые аксессуары.

В случае поставки на паллете – инструкция в коробке с крепежом.

В инструкции обозначены размеры крепежа в реальном масштабе

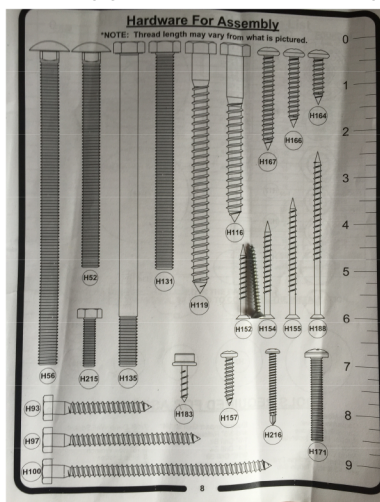

Все детали в поставке пронумерованы и имеют прикрепленные обозначения.

3 rainbowplaysystems.ru – инструкция по сборке игрового комплекса Rainbow Play Systems



В инструкции детали пронумерованы аналогично:

1 @ 4 x 4 x 70" A-FRAME CROSS MEMBER (1-06-0021)

Первая цифра означает количество таких деталей в поставке. Далее следующие цифры означают ширину, высоту и длину в футах и дюймах.

Перевод: 1 дюйм = 2.54см , 1 фут = 30,48см

Важно!

3) Площадку важно собирать в той же последовательности, как указано в инструкции!

- Откладываем в сторону все навесные блочные готовые детали – скалодром, лестница, крыша и тд.
- Выкладываем основание площадки на поверхность, где она будет располагаться. Сразу ориентируем основание, как должна стоять готовая площадка (на заключительных этапах местоположение можно еще скорректировать).
- Скрепляем основание и поднимаем его над поверхностью в финальное положение.



- Подбираем по инструкции детали внутренней обшивки игрового домика (стенки, ограждения), закрепляем их на домике.
- Крепим деревянную крышу или тент (Важно! Этот этап работы рекомендуется выполнять вдвоем).
- Поднимаем и выравниваем (по уровню) качельную балку, закрепляем ее к уже собранному домику. Высоту качельной балки нужно корректировать через

смещение А-образных ног-опор качельной балки. Качельную балку необходимо выровнять по уровню.

- Устанавливаем блочные навесные элементы – скалодром, пластиковая горка, лестница в домик, веревочная лестница и тд.
- Крепим игровые фурнитуру – игровые элементы (бинокль, штурвал, качели и тд).
- Закрепляем игровой комплекс к земле (те, модели, которые требуется по инструкции).

4) Основные правила:

- Все детали размерные и не требуют корректировки на месте! Если у вас возникла потребность укоротить деталь, свертись еще раз с инструкцией или позвоните нам, в большинстве случаев, что-то пошло не так в процессе сборки!

- Все отверстия в деталях уже предварительно просверлены. Если у вас возникла потребность просверлить дополнительные отверстия на месте, свертись еще раз с инструкцией или позвоните нам, в большинстве случаев, что-то пошло не так в процессе сборки!

Исключения:

- Основание качельной балки: требуется просверлить только основание качельной балки, так как высота качельной балки подбирается по месту и подстраивается под перепад высоты на поверхности установки;

- Крепление рукохода: нужно просверлить основание крепления рукохода (горизонтальной лестницы), так как высота рукохода корректируется и подбирается по месту установки.

5) В случае любых вопросов и затруднений звоните в сервисную службу Rainbow Play Systems +7(911) 220 25 55 ! Мы будем рады ответить на ваши вопросы!

